
扫描仪用户手册

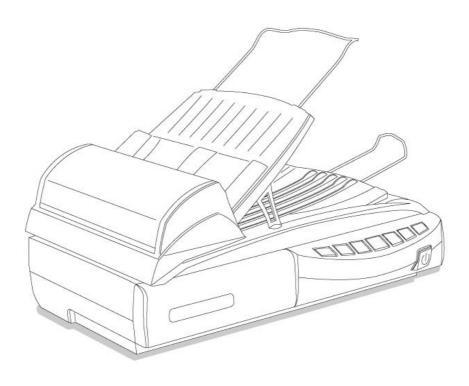









注册商标

© 2008 版权所有,翻印必究。未经允许不得翻印本手册其中任何一部份。 本手册内容提及之公司名称和注册商标均各自属于他们的公司和所有者。

免责声明

本手册中出现的所有内容都经过仔细考证,尽管如此,我们不排除可能由于疏忽、偶然情 形或其它原因造成本手册出现错误、遗漏、或不恰当表述,我们对这类错误、遗漏或不恰 当表述不承担任何责任和义务。本手册中的内容可能发生改动,恕不另行通知。

版权

某些文件(如支票、钞票、身份证、国债或政府文件等)的扫描可能受到法律禁止或构成犯罪。当您在扫描各种书籍、杂志、期刊时,建议您尊重并遵守有关著作权的各项规定。

环境保护

本产品的设计和制造得到持续改进,以符合新的环保要求。我们致力于生产达到全球环保要求的产品。请您向当地相关部门咨询报废该类物品的处理方法。本产品的外包装可被回收再利用。

手册中使用的界面

本使用手册的屏幕图例是使用 Windows 2000 画面。若您使用的系统是 Windows XP/ Vista, 您屏幕上的实际画面会略有不同,但功能完全一样。

目录

介绍	1
如何使用本手册	1
本手册所使用的标示	1
图标说明	1
安全注意事项	2
系统需求	3
原厂附件	4
扫描仪特点	5
第一章、安装扫描仪	7
软件安装需求	
硬件需求	
安装与设定扫描仪	
第一步、解除扫描仪安全保护锁	
第二步、安装 ADF 进纸托盘	
第三步、连接您的扫描仪和计算机	
第四步、安装软件	
第五步、测试扫描仪	
安装其它软件	
第二章、执行扫描	1.1
第二草、八川 7月 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
枪车桶件状态	
位旦桐什认念 散开稿件(使用 ADF 扫描时)	
放置稿件	
使用 ADF	
使用平台	
扫描稿件	
用 TWAIN 来完成扫描	
用 DI Capture 来完成扫描	
用扫描仪按键或 DocAction 的" 执行" 菜单" 来完成扫描	
第三章、扫描仪的保养和维护 清洁扫描仪	
清洁用品 清洁平台	
<i>清洁</i> ADF	
<i> </i>	
电源控制	
扫描仪安全保护锁	
第四章、常见问题	
扫描仪的连接	
排除卡纸故障	28
附件 A: 规格	30
附录 B: 售后服务和保证	
产品保证声明	32 33
1 1 A A 3 3 11 7 MID 1 1 1 1 A B B B T T T	

联系 PLUSTEK	34
------------	----

介绍

感谢您选购本公司的扫描仪。您新购的扫描仪将您的图像与电子文件输入计算机处理,提升您日常工作的专业和效率。

如同我们其它产品,您新购的扫描仪出厂前皆经过全面的测试,有我们口碑甚佳的 产品可靠度与满意度作为对您的保证。盼能有幸再度提供您其它高品质的产品,满足您 在计算机方面的需求。

如何使用本手册

本使用手册利用完整步骤和图例说明如何安装与操作您的扫描仪。本手册假设使用者已熟悉 Microsoft Windows。如果您还不熟悉,我们建议您先参阅 Microsoft Windows 的使用手册,有了更进一步的了解后,再来使用您的扫描仪。

在本章节中,除了详列所有配件外,也说明产品最低硬件需求。在安装您的扫描仪前,请先检查箱子内配件是否齐全。假如任何项目有缺少或不良情形,请洽当初购买的商店,或联络就近的经销商。

第一章描述如何安装扫描仪软件,以及如何连接计算机与扫描仪。注意:本扫描仪是接到您计算机的通用串行总线端口(USB)。如果您的计算机不支持USB,您必须加装USB适配卡才能使用USB的功能;如果您计算机主机板原本就支持USB功能,您只要购买接头即可。本用户手册之说明是基于您的计算机可支持USB且有闲置的USB端口可供本扫描仪使用。

第二章描述如何使用您的扫描仪。

第三章描述如何维护及清洁您的扫描仪。

第四章包含相关技术支持信息, 供您解决较简单的问题。

附录 A 提供产品规格说明。

附录 B 详述售后服务和保证范围。

本手册所使用的标示

粗体字 — 代表您扫描仪面板上的按键或重点。 "XXX" — 代表指令或计算机屏幕显现的内容。 *斜体字*— 重要名词首度出现于内容中。

图标说明

本手册使用下列图标来提醒读者注意相关事项。



小心遵循步骤,避免伤害或意外发生。



重要信息务必记得,以避免发生错误。

注意



额外信息让您参考。

安全注意事项



使用本设备前,请仔细阅读如下重要信息,以避 免或减少发生损坏和事故。

- 1. 如下情况可致使本设备受潮,从而导致故障:
 - 当您将本设备由温度低的环境直接移到温度高的环境时;
 - 当在寒冷的房间内开始供送暖气时;
 - 当您将本设备放置在潮湿的地方时:

请参照如下措施以防止本设备受潮:

- 1). 将本设备装入塑料袋内密封;
- 2). 等待一到两个小时,待塑料袋内外温度接近再启封使用。
- 2. 请务必使用本扫描仪随机附赠之 USB 连接线、电源线和交流变压器。若使用其它线和交流变压器,将可能导致产品功能受损而无法正常操作。
- 3. 请在接插电源线和交流变压器的地方预留足够的空间,以备突发事件时能迅速拔下电源线。
- 4. 损坏的电线可导致火灾或电击事故。确保电源连接线拉直且无缠绕、扭曲或破损。
- 5. 如果您将会有一段时间不使用本设备,例如过夜及周末,请断开本设备的连接线,以避免发生火灾。
- 6. 不要试图拆卸扫描仪。一来会有触电危险,二来会让您的产品保证失效。
- 7. 避免撞击或敲打扫描仪的玻璃面板,因为玻璃脆弱易碎。
- 8. 勿让扫描仪受到过于剧烈的震动,可能会损坏内部零件。

系统需求1

- ◆ Windows 兼容的个人计算机
- ◆ 中央处理器 Intel Pentium®III 1G 等级或以上
- ◆ 内存至少 256 MB
- ◆ USB2.0 接口
- ◆ 800 MB 的硬盘空间
- ◆ 光驱
- ◆ 支持 16 位色或以上的显示卡。
- ◆ 操作系统: Windows 2000 专业版, 或 Windows XP 家庭版/XP 专业版, 或 Windows Vista compatible




信息

建议您配置 Pentium®4 1.8G 或更高的处理器, 512MB 内存及 1G 的硬盘空间,以实现光学系统的高效运作。

¹扫描或编辑大量的图形资料时,可能需求更高的系统配备,此处的系统需求仅供一般情况下使用,用户若需求更好的效果,则需提升更佳的硬件配备(例如:主机板、处理器、硬盘、内存、显示卡等)。

原厂附件²

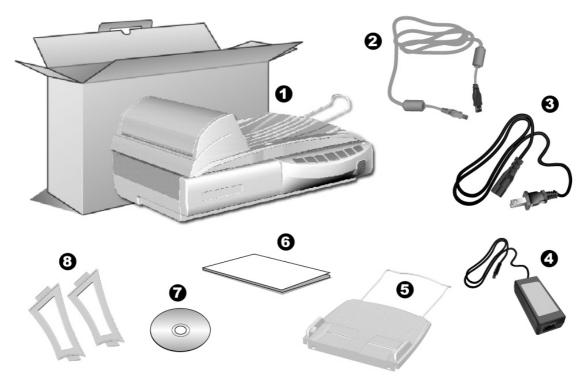


- 1. 扫描仪³
- 2. USB 连接线
- 3. 电源线
- 4. 交流变压器
- 5. 进纸托盘
- 6. 扫描仪用户手册
- 7. 驱动安装光盘
- 8. 托盘支架(一对)


²请将礼盒和包装材料存放妥当,以备将来您可能需要长距离搬运此扫描仪之用。

³ 此图中的扫描仪跟实际样子可能有少许差异。您扫描仪的控制面板上可能没有或有数个按键。

扫描仪特点

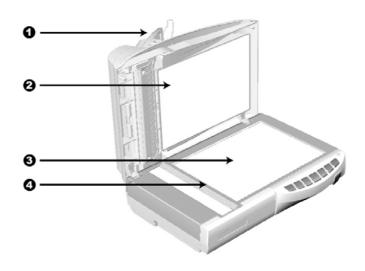


- 1. 文件盖板:辅助定位扫描稿件并保护玻璃面板。
- 2. 文件遮板:辅助压紧扫描稿件并作为反射稿的白色背景。
- 3. 扫描仪玻璃平台: 平放反射稿的地方。
- 4. 参照图标: 使用平台扫描时, 此图标提供放置稿件的位置参照。

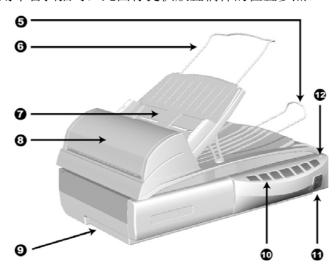

- 5. 出纸托架: 托住通过自动进纸器的稿件。您可调整其长度以托住较长的纸张。
- 6. 进纸托盘托架: 您可调整其长度以托住较长的纸张。
- **7**. 进纸托盘: 此部件定位欲扫稿件,使稿件正确通过自动进纸器。可根据稿件宽度调整 边夹的宽度。
- 8. ADF(自动进纸器): 固定在扫描仪的盖板上,可以将一叠稿件按顺序自动吸入。
- 9. 扫描仪安全保护锁(位于扫描仪的底部):在运输过程中固定扫描头。
- **10.** 扫描仪按键:您扫描仪的控制面板上可能没有或有数个按键。如果您的扫描仪上有按键,您可以按下任一按键进行预先设定的扫描任务。
- 11. 电源开关: 用此按键开启或关闭扫描仪。

12. 状态指示灯:指示扫描仪的状态。

显示灯	状态
点亮	扫描仪和计算机正常连接,随时可开始扫描。
熄灭	扫描仪无法工作,可能因为未和计算机正常连接,或者可能因为计算
	机是关着的。

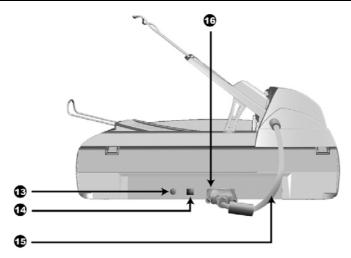

- **13**. 电源连接接口: 将电源变压器一头插入此电源连接接口 ,另一头则插入标准电源插座。
- 14. USB 端口:将 USB 连接线插入此 USB 端口,以和计算机相连接。
- 15. ADF 连接线: 连接扫描仪和 ADF 并提供电源。
- 16. ADF 接口: 此接口供 ADF 连接线接入扫描仪。

第一章、安装扫描仪

上安装扫描仪前,请确定所有的附件都齐全,附件清单请参阅本手册的"<u>原厂附</u>件"章节。

软件安装需求

您的扫描仪随机附赠图像编辑软件(NewSoft Presto! ImageFolio)、光学文字识别软件(I.R.I.S. Readiris Pro 10 Corporate Edition)、文件管理软件(力新国际全能影像经理)、Adobe Reader、扫描仪驱动程序、按键控制软件(DocAction)、及图像截取软件(Plustek DI Capture)等等。所有软件安装至您的计算机大约需要 400 MB 的硬盘空间。为了确保足够的安装空间,及您能够扫描和保存较多的图形文件,推荐最低硬盘空间为 800MB。

本 USB 扫描仪只能在 Microsoft Windows 2000 Professional 或 XP 或 Vista 下操作。




如果您使用的操作系统是 Windows XP,请勿同时连接两台 USB 扫描仪!如需了解相关信息,请至如下网页查询:

http://www.microsoft.com

硬件需求

本扫描仪经由通用串行总线端口(USB)与计算机连接,支持热拔插的随插即用功能。要确定您的计算机是否支持 USB,您必须查看计算机主机背后是否有如下图所示的 USB接口。如果找不到计算机的 USB端口,请参阅您计算机的使用手册。

检查时,您应该可以找到一或二个长方形的 USB 端口,一般形状如图所示。

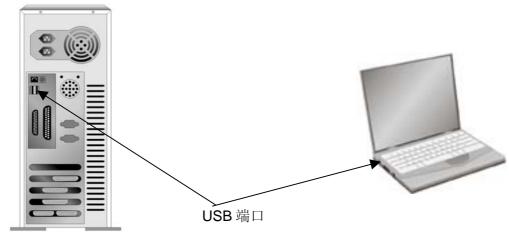

如果您的计算机上找不到这种 USB 端口,您必须购买一块合乎标准的 USB 适配卡,为计算机加装 USB 的功能。

安装与设定扫描仪

请遵循底下描述的步骤一步一步地安装本扫描仪。


选择适当的安装地点!




- 安装扫描仪或进行扫描前,请确保扫描仪 放在水平、平整、坚固的平面。扫描仪安 装在倾斜或凹凸不平的表面可造成进纸故 障、损坏扫描仪或人身伤害。
- 避免在灰尘多的环境下操作此扫描仪。灰 尘或异物可能会对机件造成损坏。

第一步、解除扫描仪安全保护锁


此扫描仪设计有安全保护锁,确保在运输过程中扫描头的安全。在您连接和安装扫描仪之前,请务必先解除您扫描仪上的安全保护锁。

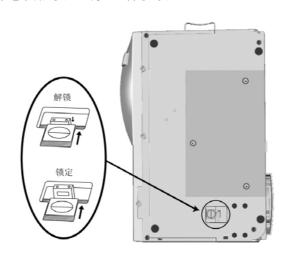



2. 按下锁芯。

保护锁使其靠后。




3. 将保护锁向前推并与锁芯上的孔咬合。

1. 将位于扫描仪机体下的保护锁向后推,并按住


按下锁芯时,扫描头自动开启;释放锁芯时,扫描头再次自动锁住。 欲知更多相关信息,请阅读本手册第 29 页的"<u>扫描仪安全保护锁</u>"章节。

第二步、安装 ADF 进纸托盘


1. 将 ADF 进纸托盘上的插脚(如图示中的 A)插入 ADF 机身上的插孔(如图示的 B),然后按下进纸托盘直至落入安装位置。

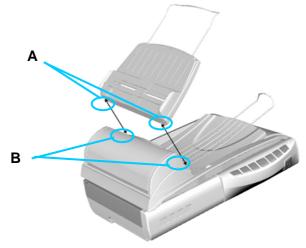

2. 轻轻抬起 ADF 进纸托盘的外侧。

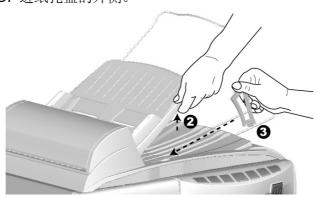


- 3. 将 ADF 托盘支架窄的那一侧 插入文件盖板上的插孔。
- 4. 抬住 ADF 进纸托盘的手放开,使 ADF 托盘侧支架的另一侧插入 ADF 进纸托盘。

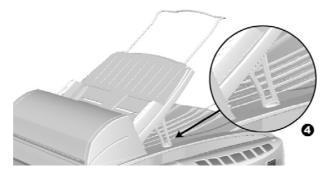

5. 重复以上步骤 3 至步骤 4 安装另一只 ADF 托盘侧支架。

第三步、连接您的扫描仪和计算机

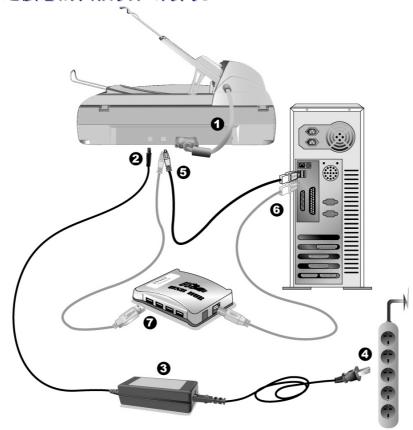

- 1. 将 ADF 连接电缆连接至 ADF 接口,并确保连接正确无误。
- 2. 将交流变压器插入扫描仪的电源接口。
- 3. 将电源线接入交流变压器。
- 4. 将电源线的另一端插入标准交流电源插座。
- 5. 将 USB 连接线的方形接头插入扫描仪后方的 USB 端口。
- 6. 将此 USB 连接线另一端的长方形接头插入计算机主机后方的 USB 端口。
- 7. 如您欲将扫描仪连接到 USB 集线器⁴使用,先确认集线器已连接到计算机 USB 端口,接着再将扫描仪连接到 USB 集线器上。

第四步、安装软件

- 1. 按下扫描仪上的 按键开启扫描仪。
- 2. 假如您计算机的 USB 部分功能正常,计算机会自动检测到有新的设备连接到 USB 端口,屏幕上会出现"发现新硬件"的窗口画面。



如果您在计算机关机时,接上扫描仪,打开计算 机进入窗口时,也会出现"发现新硬件"画面。

⁴ USB 集线器并非本扫描仪附件,若您有需要,请自行购置。

3. Windows 2000 用户:

- a. 请点击"下一步"继续。
- b. 选择"搜寻装置的最适用的驱动程序--建议使用",然后再点击"下一步"。
- c. 接下来的画面会问您选用哪个磁盘,请勾选光驱选项(如果"软盘驱动器"选项 为有勾选,请在那个方框内再点一次即可取消)。



- d. 请将随机附赠的驱动安装光盘,放入 CD-ROM 内。
- e. 在随之出现的画面上点击"下一步"。
- f. 在安装过程中,若您的操作系统发出硬件安装信息,指示您所安装的扫描仪尚未通过数字签章,请您直接略过该信息,继续执行驱动程序安装,并请无须疑虑认证问题,您所选购的扫描仪仍可正常运作。接下来请跳至步骤 6。

4. Windows XP 用户:

a. 请将随机附赠的驱动安装光盘,放入 CD-ROM 内。



- b. 勾选"自动安装软件(推荐)"选项,然后再点击"下一步"。
- c. 在随之出现的画面上点击"下一步"。接下来请跳至步骤 6。

5. Windows Vista 用户:

- a. 当显示"找到新硬件"窗口时选择"定位和安装驱动程序(推荐)"。
- b. 在弹出的"用户帐户控制"对话框中点击[继续]。
- c. 当系统显示"放入您的 USB 扫描仪附带的安装光盘",在 CD-Rom 中放入扫描仪 附带的安装/应用程序光盘,然后点击[下一步]。
- d. 在安装过程中,若您的操作系统发出硬件安装讯息"Windows 无法辨识该驱动程序的发布者",指示您所安装的扫描仪尚未通过数字签章,请您直接略过该讯息,继续执行驱动程序安装,并请无须疑虑认证问题,您所选购的扫描仪仍可正常运作。
- 6. 当系统完成硬件安装,点击"完成"按钮退出。
- 7. 遵循屏幕上的指示,安装扫描仪所需的所有程序。
- 8. 待软件安装完毕后, 关掉所有开启的程序, 点击"完成"按钮重新启动计算机。




若您在插入安装光盘后,系统并未执行自动安 装,请至"开始"菜单中选择"运行",然后输 入"D:\Install(D:为光盘路径)"。

第五步、测试扫描仪

如下描述如何测试扫描仪是否与计算机正常配合,并应用随机附赠的图像处理软件 (NewSoft Presto! ImageFolio)完成第一次扫描。测试前,请确定所有连接都已建立。

请遵照下列步骤以正确地测试扫描仪:

1. 掀开扫描仪的盖板,将稿件面朝下放到玻璃平台上,并将稿件顶侧对齐参照图 标。

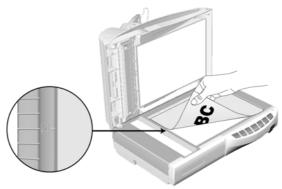

- 2. 轻轻盖回盖板。
- 3. 点击 Windows 的"开始"菜单,找到并启动 NewSoft Presto! ImageFolio 软 件。
- 4. 如果您的计算机连接有多台扫描仪或其它影像设备,在 Presto! ImageFolio 界面 中,点击"文件">"选择源",选取这台扫描仪为默认扫描来源。如果您的计 算机只连接有一台扫描仪,请忽略此步骤直接跳至步骤 5。
- 5. 在 Presto! ImageFolio 窗口中,点击"文件">"获取">"获取"。
- 6. 在随即打开的 TWAIN 窗口中,选择"平台反射稿"作为扫描方式。
- 7. 点击"扫描"按钮。
- 8. 当您所扫描的图像出现在您的屏幕上时,表示您的扫描仪工作正常。

测试 ADF 的扫描功能

1. 请将一页稿件面朝上装入ADF进纸托盘(请参阅本手册 "使用ADF"小节)。



- 2. 在TWAIN窗口中,选择"ADF"作为扫描方式。
- 3. 点击"扫描"按钮。
- **4.** 此时自动进纸器上的稿件将自动进行传送和扫描。扫描结束时,您应可看到扫描 图像出现在您的屏幕上。
- 5. 点击"退出"按钮关闭 TWAIN 窗口。

安装其它软件

您的扫描仪为 TWAIN 兼容的扫描仪,几乎兼容于所有的 TWAIN 软件。如果您为扫描仪添购额外软件,请先确认软件符合 TWAIN 标准。

第二章、执行扫描

您的扫描仪需要由特定程序软件来驱动。因为不管文件或图片,计算机都会把从扫描 仪输入的资料当成图像来处理,大多数的扫描动作都可在图像编辑软件中执行,让您预 览、编辑、储存、以及输出扫描的图像。扫描仪随机附赠的安装程序和应用软件光盘内 有图像编辑软件。您可以应用不同的滤镜、工具、及特效来更动或修改扫描图像。

那么要如何扫描文字稿件并在文字处理软件中编辑呢?这就要使用光学文字识别软件 (OCR, Optical Character Recognition)来达成。光学文字识别软件可将扫描稿件所得 的图像文件,转为文字文件供文字处理器进行浏览、编辑、及储存。随机附送的驱动安装光盘内也有文字识别软件,如您欲使用文字识别软件,请安装这个软件程序。

DI Capture 是专为截取文件图像的程序,它可以使数字化文件变得简单易行。您可以使用此软件把书面文件数字化处理并自动将电子档案保存至指定的路径下。如果您不熟悉扫描操作,那也不要紧,您只需要按照扫描向导的指引即可完成每次扫描任务。

DocAction 程序巧妙地将您的扫描仪与计算机及其它周边设备整合为一体,提供多种方便快捷的扫描功能。使用 DocAction 时,您不必在作每次扫描时都调整设置。只需按下扫描仪控制面板上的任意按键或点击 DocAction 屏幕上菜单中的任意扫描项目,扫描仪即开始扫描您的稿件并传输以完成指定的任务。扫描图像可以传输到打印机、电邮程序、图像编辑软件等,也可保存至您的磁盘。

有关以上所提及程序的详细说明,请参阅各自的帮助文件。

本章介绍如何使用扫描仪完成扫描的三种操作方法。请仔细阅读并使用正确的操作方法,使扫描仪达到最佳工作状态。

步骤一、准备稿件

步骤二、放置稿件

步骤三、扫描稿件

准备稿件

扫描前正确的放置纸张可有效防止进纸故障和扫描仪故障。

- 检查稿件状态
- 散开稿件(使用 ADF 扫描时)

检查稿件状态

检查扫描仪接受的稿件尺寸和定量。参照本手册"附件A:规格"。

使用 ADF 进行成批扫描,可以提高您的工作效率。扫描仪的 ADF 接受各式纸张及您在日常办公和生活中常用到的纸张材料,例如:

- 达到本手册"附件A:规格"中接受厚度和定量的常规纸张
- 多孔纸
- 涂层纸 (例如,宣传册)
- 投影片

- 打印纸
- 运单、发票

请仔细阅读如下操作方法, 防止进纸故障和损坏 ADF 部件。 将稿件装入 ADF 前, 务必清除所有固定稿 件的物件,如夹子、订书针、回形针、或 其它小物件: 确保纸张平整, 无折皱、无卷曲。 Attention-● 避免扫描带铅笔笔迹及剪报的稿件, 因为 这类物质可能污染ADF的曝光玻璃及内部 注意 部件。如果您确实需要扫描这类纸张,那 请时常清洁您的扫描仪(参阅本手册"第 三章、扫描仪的维护")。 使用 ADF 扫描成批的纸张时,每批纸张可 以具有相同或不同的定量, 但必须具有相 同的长度。

如果稿件符合下述属性,请使用平台进行扫描。

- 定量低于 50 克/米 ² (14 lb.) 或大于 120 克/米 ² (32 lb.)
- 装订有订书针或夹子的稿件
- 厚度不一的纸张,如信封
- 折叠、卷曲、重叠、撕破的纸张
- 带不规则边角的纸张
- 描图纸
- 复写纸、重力感应纸、无碳复写纸
- 其它不属于纸张的物品,如布料,金属薄片。



散开稿件(使用 ADF 扫描时)

将一叠稿件装入 ADF 时,请按如下方法处理欲扫稿件:

1. 松散整叠稿件,使纸张两两分开,不能有沾连。

2. 收拢所有稿件,双手握住稿件的两侧,分别将稿件的上下边放在平面上轻抖。




此方法能使每张稿件正常通过 ADF,可防止进纸故障的发生。

放置稿件

使用 ADF

- 1. 如果您欲扫描比 A4 或 Letter 纸更长的稿件,请将边夹拉开并把进纸托盘托架抽 出至相应位置。
- 2. 将欲扫稿件面朝上,顶部朝 ADF 进纸托盘中央靠紧,直至触及 ADF 底部。

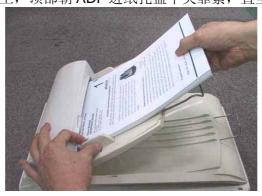


3. 根据纸张宽度调整边夹的宽度。轻推边夹使其正好与纸张接触即可。

放入 ADF 的稿件 (70 克/米², 18 lb) 不得超过 80 张。
使用 ADF 扫描的稿件最小尺寸为 90×114 mm (3.55×4.5",宽×高)。
确保稿件和边夹间无空隙,否则稿件在传送过程中可能发生倾斜。
虽然要求紧贴装载稿件,以获取最佳扫描效果,但不能将稿件卡得太紧,从而致使进纸受阻、纸张无法通过、卡纸等故障。
仍在进纸和扫描的过程中,请勿加装额外的稿件。

使用平台

- 1. 掀开扫描仪文件盖板。
- 2. 将欲扫稿件面朝下头靠左放到扫描仪玻璃平台上。将稿件的中央对齐扫描仪上的参照图标。

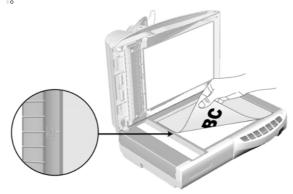

3. 轻轻盖回盖板。

扫描稿件

可能使用如下四种方法进行扫描:

- 1. 在任一与 TWAIN 兼容的程序中调用 TWAIN 窗口进行扫描。
- 2. 在我们开发的 DI Capture 软件中进行扫描。
- 3. 按下扫描仪控制面板上的任何按键进行扫描。
- 4. 透过 DocAction 在屏幕上的"执行"菜单进行扫描。

在您安装扫描仪驱动程序时,TWAIN 程序、DI Capture 和 DocAction 软件将自动安装到您的计算机系统。

开始扫描前,请检查:



- 您的扫描仪已处于解除锁定状态,且您的计 算机和扫描仪电源均已开启。
- Windows 系统任务栏有此图标
- 玻璃平台或 ADF 中的稿件放置或装载正确。


用 TWAIN 来完成扫描

扫描仪随机附赠软件中的 TWAIN 是个很重要的程序。它介于扫描仪硬件与图像编辑软件之间。您可以从 TWAIN 窗口调整设定选项,界定扫描图像品质。


下面章节描述您如何由随机附赠的图像编辑软件(NewSoft Presto! ImageFolio)和OCR 软件(I.R.I.S. Readiris Pro 10 Corporate Edition)调出 TWAIN 窗口并完成扫描。当您熟悉此操作方法后,您也可以使用其它与 TWAIN 兼容的扫描程序或图像编辑软件进行扫描。

在 NewSoft Presto! ImageFolio 中使用 TWAIN 窗口:

1. 点击 Windows"开始"菜单,找到并开启 Presto! ImageFolio 程序。

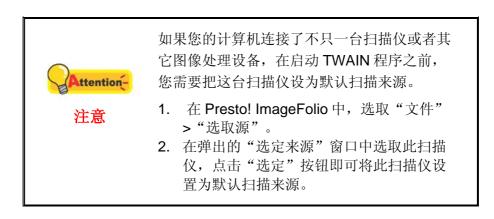

- 2. 在 Presto! ImageFolio 中,选取"文件">"获取">"获取"。
- 3. 在随即打开的 TWAIN 窗口中,选择"平台反射稿"或"ADF"作为扫描方式。

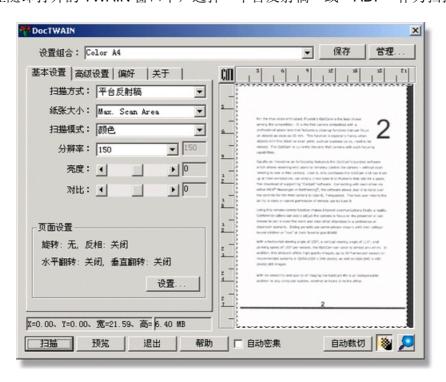

4. 调整扫描设置。.

- 5. 点击"预览"按钮。扫描图像即出现在预览窗口。在预扫图像中调整预览边框或剪切不需要的内容,您可用光标点击或拖动扫描区域边框。如果您对预览图像不满意,可以再次调整扫描设置。
- 6. 点击"扫描"按钮。
- 7. 扫描完成后,点击"退出"按钮关闭 TWAIN 窗口。扫描图像即显示在 Presto! ImageFolio 界面内,您即可作进一步的图像编辑处理。

在 I.R.I.S. Readiris Pro 10 Corporate Edition 中使用 TWAIN:


1. 点击 Windows "开始"菜单,找到并开启 Readiris Pro 10 Corporate Edition 程序。



如果您的计算机连结了不只一台扫描或其它图像处理设备,在启动 TWAIN 程序之前,您需要把这台扫描仪设为默认扫描来源。

注意

- 1. 在 Readiris 窗口中,点击窗口左侧的 "扫描仪"
- 2. 在弹出的类型窗口,选择"Show TWAIN User's Interface(显示 TWAIN 用户界面)"并点击"确定"按钮。
- 3. 在随后弹出的窗口中,点击"设定"按钮。
- 4. 在接下来的"选择来源"窗口中,选择这台扫描仪并点击"选定"按钮将这台扫描仪设置成默认扫描来源。
- 5. 如果您想使用 ADF 进行扫描,勾选下列窗口中所示 "ADF"选项;如果您想使用玻璃平台进行扫描,取消 勾选此项"ADF"即可。

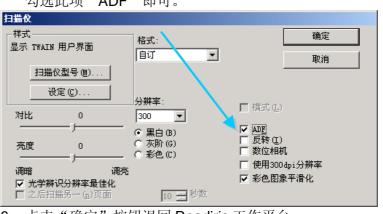

6. 点击"确定"按钮退回 Readiris 工作平台。






- 3. 在随即打开的 TWAIN 窗口中,选择"平台反射稿"或"ADF"作为扫描方式。
- 4. 调整扫描设置。
- 5. 点击"预览"按钮。扫描图像即出现在预览窗口。在预扫图像中调整预览边框或 剪切不需要的内容,您可用光标点击或拖动扫描区域边框。如果您对预览图像不 满意,可以再次调整扫描设置。
- 6. 点击"扫描"按钮。

7. 扫描图像即显示在 Readiris Pro Corporate Edition 界面内,您即可继续进行 OCR 处理,将图像转换成 PDF 或可编辑文档格式。

用 DI Capture 来完成扫描

1. 点击 Windows "开始"菜单,找到并开启 DI Capture 程序。

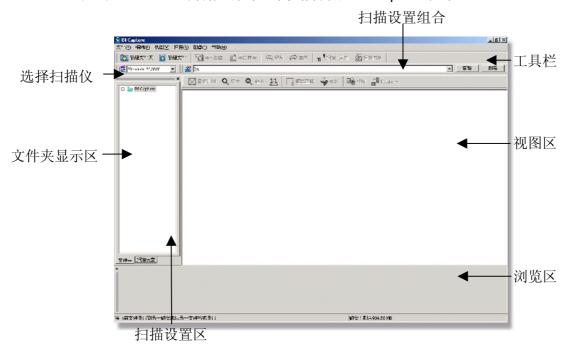

- 2. 在 DI Capture 窗口中,由此 Scanner Model Name ▼ 下拉菜单中选取此扫描仪。
- 3. 在"文件夹显示区"中选择所需保存扫描图像的文件夹。(点击工具栏上的"新建文件夹"或"新建文件"按钮,以创建新文件夹或新文件。)
- 4. 选择正确的扫描设置组合。(您可以点击"扫描设置"选单检查所选扫描设置组合中的当前设置是否满足您的需求。如果需要调整,您可点击扫描设置组合选单旁的"新建"或"管理"按钮,创建新的设置组合或修改已存在的扫描设置组合。)
- 5. 点击工具栏上的"扫描-添加"按钮。
- 6. 当扫描完成后,所有的扫描图像将显示在"浏览区"。最后一张扫描的图像显示 在窗口的"视图区"。

您也可以点击工具栏上的"扫描向导"按钮,扫描向导程序即可引导您完成整个扫描操作。

您也可以根据自己的喜好变换 DI Capture 窗口的排列样式,如工具栏、视图区、浏览区等。

有关 DI Capture 的更多使用说明,请参阅 DI Capture 的帮助文件。

用扫描仪按键或 DocAction 的"执行"菜单"来完成扫描

可以用 DocAction 程序为扫描仪控制面板上每个功能按键的进行设置。DocAction 提供您最便捷的方式调用常用的扫描功能。当您需要重复使用相同的设置重复扫描并送到相同的目标程序时,这些功能则相当有用。

本手册主要描述如何使用扫描仪控制面板上的按键进行操作。您也可以使用 DocAction 中的菜单命令来完成各种扫描操作。

设定按键的设置

在您使用扫描仪按键进行第一次扫描时,建议您先根据您的需要和喜好设定按键的设置。有两种方法来打开和查看 DocAction 的设定窗口:

- 双击 Windows 系统任务栏上的 图标。
- 右键单击 Windows 系统任务栏上的 图标,然后由弹出的菜单中点选"按键设置"。

在"按键设置"窗口中,您可以找到窗口左侧排列有数个按钮。每一个按钮对应您扫描仪控制面板上的按键(跟 DocAction 界面中的执行菜单也对应)。点击左侧中的任一按钮,对应此按钮的当前设置随即显示在右侧。您可以根据需要调整设置。

点击"按键设置"窗口中的"帮助"按钮获取更多帮助。

使用一键通按键进行扫描

操作此扫描仪进行稿件或图像的扫描很容易。请参照如下操作步骤:

1. 将稿件或图片放到扫描仪上(参阅本使用手册中相关章节,以了解如何装载稿件 到 ADF 或平台反射稿。)



文字识别处理仅限于文字稿件。扫描图像时请 勿使用 OCR 按键。

注意

- 2. 进行如下操作开始扫描:
 - 按下扫描仪控制面板上的按键。
 - 右键单击 Windows 系统任务栏上的 图标,并由弹出的菜单中选取"执行"。点击所需的按钮功能。

扫描随即开始扫描并执行您在"按键设置"窗口中指定的任务。

第三章、扫描仪的保养和维护

您的扫描仪通常不需要特殊的维护。但是要让您的扫描仪能始终发挥其优秀的性能, 您仍需了解相关保养知识并作适当维护,以确保顺利完成您的每次扫描工作。

清洁扫描仪

在扫描的过程中,附着在纸张上的纸屑、灰尘、墨粒和调色剂可能污染玻璃平台和 ADF 内部部件,导致较差的图像扫描质量或进纸故障。您需要根据您日常扫描低仪的使用情况,如纸张类型和页数等,适时作清洁。

请按如下操作方法清洁扫描仪的表面、玻璃平台和 ADF 部件。轻轻擦拭如下所提位置,切勿用力摩擦。



- 清洁扫描仪前,关闭扫描仪并断开扫描仪的电源连接线和 USB 连接线。待玻璃和里面的 ADF 冷却数分钟至常温。
- 清洁扫描仪后用肥皂和水清洁您的双手。

清洁用品

准备如下清洁用品:

- 柔软、干燥的布(或棉布)
- 不含研磨剂的清洁剂:异丙醇(95%)。勿使用水。



注意


您也可以使用玻璃清洁剂或窗户使用的中性洗涤剂 来清洁扫描仪的玻璃平台。但是,切勿使用这类清 洁剂清洁 ADF 进纸滚轮或软垫模组。

使用其它清洁材料可能损坏您的扫描仪。

清洁平台

- 1. 掀开扫描仪文件盖板。
- 2. 用沾少许清洁剂的棉布轻轻擦拭如下提到的部位。

清洁文件遮板和玻璃平台

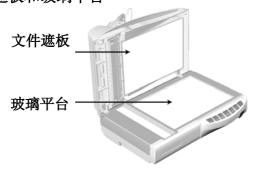

清洁 ADF 曝光玻璃





请勿将清洁剂直接喷撒到扫描仪的玻璃平台上。 残留的清洁剂可能雾化和损坏扫描仪。

注意

- 3. 等待刚刚清洁的区域完全干透。
- 4. 轻轻盖回文件盖板。

清洁 ADF

1. 轻轻掰动拉杆打开 ADF 盖板。



2. 用沾少许清洁剂的棉布轻轻擦拭如下提到的部位。注意勿摩擦表面。


清洁进纸滚轮

横向擦拭滚轮,转动后再横向擦拭。如此重复擦拭直至整个滚轮表面清洁完毕。




清洁软垫模组

从上往下(如下图中箭头所示方向)擦拭软垫模组。注意切勿损坏软垫两侧的弹簧。

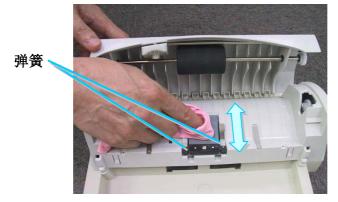

- 3. 等待刚刚清洁的区域完全干透。
- 4. 用手压下 ADF 盖板卡入机体。检查 ADF 盖板已盖好,两侧遮盖严密,无缝隙、 无突起。

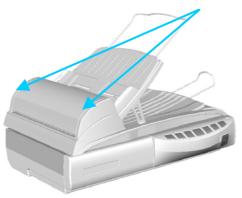


校准扫描仪

一般情况下您不需要校准扫描仪。但当如下情况出现,您仍需校准您的扫描仪,以获 取扫描仪的最佳性能表现。

当发现扫描图像中有边角缺失的情况时,您需要校准扫描仪。例如,扫描完整的稿件 后,扫描图像中的笺头缺失。

校准平台扫描:


- 1. 将稿件面朝下靠扫描仪玻璃平台左上角放置。
- 2. 鼠标右键单击位于 Windows 系统任务栏右侧的 图标,从弹出的菜单中选取 "扫描仪功能程序"。
- 3. 扫描仪功能程序窗口随即打开。在"初始扫描位置校准"中,将"平台反射稿" 设置为校准源。

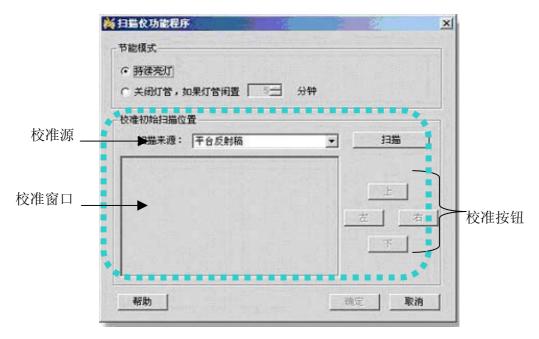

- 4. 点击"扫描"按钮。图像的一部份会出现在"校准窗口"中。
- 5. 点击上下左右校准按钮直至扫描照片的最左上角对齐预览窗口的左上角。
- 6. 校准完成后,点击"确定"按钮保存设置并退出。

校准 ADF 扫描:

1. 将 A4 或 Letter 纸面朝上,顶部对齐 ADF,侧边靠齐进纸托盘的右边夹,装入 ADF。

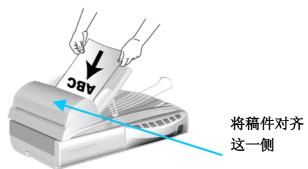

- 2. 鼠标右键单击位于 Windows 系统任务栏右侧的 图标,从弹出的菜单中选取 "扫描仪功能程序"。
- 3. 扫描仪功能程序窗口随即打开。在"初始扫描位置校准"中,将"ADF"设置为校准源。
- 4. 点击"扫描"按钮。图像的一部份会出现在"校准窗口"中。
- 5. 点击上下左右校准按钮直至扫描照片的最左上角对齐预览窗口的左上角。
- 6. 校准完成后,点击"确定"按钮保存设置并退出。


电源控制

您可以调整扫描仪的灯管常开或设定闲置多长时间后自动关闭灯管。

- 1. 鼠标右键单击位于 Windows 系统任务栏右侧的 图标,从弹出的菜单中选取"扫描仪功能程序"。
- 2. 在扫描仪功能程序窗口中的"节能模式"中,点选合适的选项。



- a. 如果您想持续开着灯管,点击"持续灯亮"按钮。
- b. 如果您欲设置闲置一段时间后自动关闭灯管,勾选"关闭灯管,如果灯管闲置...分钟"选项,并点击上下按钮调整扫描仪的闲置时间。当扫描仪完成扫描,到所设定的闲置时间时,灯管即关闭。
- 3. 点击"确定"按钮保存设置并退出。

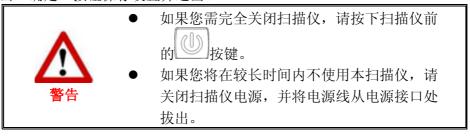


只需要按下任何按键即可再次开启灯管。

扫描仪安全保护锁


您的扫描仪设计有两种不同状态的安全保护锁,为了确保您的扫描仪能够正常运作,您必须根据您的情况来决定使用哪一种安全保护锁状态。

始终解锁模式

扫描仪准备就绪。因而,当您决定长期在一个固定的场所使用这台扫描仪,您可以将扫描仪的安全保护锁设置为这种状态。




- 1. 将位于扫描仪机体下的保护锁向后 推,并按住保护锁使其靠后。
- 2. 按下锁芯。




3. 将保护锁向前推并与锁芯上的孔咬 合。

始终锁定模式

您在运输或旅行时,此模式可将您的扫描仪保持在上锁状态以保护光学组件。将 扫描仪设定在此模式时,扫描仪将无法运作。

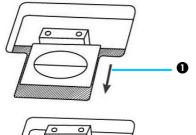

- 1. 将位于扫描仪机体下的保护锁向后 推,并按住保护锁使其靠后。
- 2. 锁芯弹出。



3. 将保护锁向前推并与锁芯上的第二个 孔咬合。



当您需要搬动扫描仪,请务必先将扫描仪恢复到 上锁的状态,避免扫描仪受到损坏。

第四章、常见问题

如果您在使用扫描仪的过程中遇到什么问题,请先按本手册相关章节检查安装和扫描的操作。

在您向我客户服务中心提出报维前,请阅读本章及我们提供的 FAQ 帮助文档。或许您可以获得有用的信息并自行排除所遇到的困难。打开 FAQ 帮助文档的办法:由 Windows 的"开始"菜单,"程序">"您扫描仪的型号">"FAQ"。

扫描仪的连接

一旦发现连接错误,请首先检查所有线路的连接是否正确。Windows 系统任务栏的

■■图标表示扫描仪软件是否正常启动,及扫描仪和计算机之间的通讯连接是否正常。

显示	状态
	此程序已成功激活,且扫描仪和计算机正常连接,随时可开始扫 描。
X	扫描仪未和计算机正常连接。或是您扫描仪电源没有开启。
	您已选择关闭此程序。无论扫描仪和计算机是否正常连接,此图标皆不会出现。

排除卡纸故障

如果 ADF 发生卡纸,请按照如下方法操作:

- 1. 将所有未卡纸的纸张从 ADF 进纸托盘上取出。
- 2. 轻轻掰动拉杆打开 ADF 盖板。



ADF 进纸托盘

3. 轻扯卡在 ADF 中的纸张,慢慢拉出。避免撕坏或折叠纸张。








注意

切勿在未打开 ADF 盖板的情况下拉扯卡住的纸 张或正在扫描中的稿件。否则,将永久损坏 ADF。

4. 用手压下 ADF 盖板卡入机体。检查 ADF 盖板已盖好,两侧遮盖严密,无缝隙、 无突起。

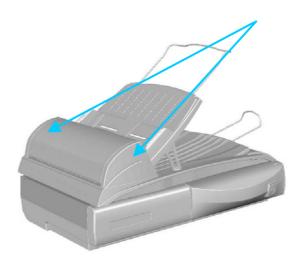

附件 A: 规格⁵

	Plustek PL3000, Plustek PL1200
分辨率	光学分辨率: 1200 dpi 最大硬件分辨率: 平台反射稿: 1200×1200 dpi ADF: 400×600 dpi
扫描模式	彩色: 48-bit 输入; 24-bit 输出 灰阶: 16-bit 输入; 8-bit 输出 黑白: 1-bit
灯管类型	冷阴极灯管
ADF 能力	80 张(A4/Letter,定量 70 克/米 ² 或 18 lb)
ADF 扫描速度	Plustek PL3000: 30 ppm (200 dpi、黑白模式、A4 纵向) 30 ppm (200 dpi、灰阶模式、A4 纵向) 20 ppm (150 dpi、彩色模式、A4 纵向) Plustek PL1200: 12 ppm (200 dpi、黑白模式、A4 纵向) 12 ppm (200 dpi、灰阶模式、A4 纵向) 8 ppm (150 dpi、彩色模式、A4 纵向) 注意: 扫描速度也取决于您使用的扫描软件、计算机处理器和系统内存。
扫描范围	平台反射稿:最大: 216×297 mm;最小: 12.7×12.7 mm
(宽×高)	ADF: 最大: 216×356 mm; 最小: 90 x 114 mm
接受纸张大小 (宽×高)	平台反射稿: 最大: A4/Letter ADF: 最大: 245×356 mm; 最小: 90×114 mm
ADF 纸张定量 电源转接器	50 至 120 克/米 ² (或 14 至 32 lb) 输入电压/频率: 100Vac – 240Vac (-10 % 到 +10 %), 47 到 63 Hz 输出电压/功率: 24Vdc、1.67A
耗电量	工作: < 40W (使用 ADF 时); < 24W (不使用 ADF 时) 闲置: 4.3 watts
传输接口	USB 2.0 高速
操作温度	5°C 至 35°C(41°F 至 95°F)
环境湿度	20%至 80%(无雾气)
机身尺寸	无 ADF 进纸托盘 468×341.5×195 mm
$(W \times D \times H)$	带 ADF 进纸托盘 468×341.5×320 mm
重量	5.5 公斤(12.1 Lbs)
协议	与 TWAIN 兼容
EMI	FCC Class A, CE

-

⁵扫描仪硬件规格实际可能有所差异,恕不另外通知。

Plustek PL7000		
分辨率	光学分辨率: 600 dpi	
	最大硬件分辨率: 600×600 dpi	
	彩色: 48-bit 输入; 24-bit 输出	
扫描模式	灰阶: 16-bit 输入; 8-bit 输出	
	黑白: 1-bit	
灯管类型	冷阴极灯管	
ADF 能力	80 张(A4/Letter,定量 70 克/米 ² 或 18 lb)	
	70 ppm(200 dpi、灰阶模式、A4 纵向)	
ADF 扫描速度	48 ppm (150 dpi、彩色模式、A4 纵向)	
701 11110000	注意: 扫描速度也取决于您使用的扫描软件、计算机处理器和系统内	
	存。	
扫描范围	平台反射稿:最大: 216×297 mm;最小: 12.7×12.7 mm	
(宽×高)	ADF: 最大: 216×356 mm; 最小: 90 x 114 mm	
接受纸张大小	平台反射稿:最大: A4/Letter	
(宽×高)	ADF: 最大: 245×356 mm; 最小: 90×114 mm	
ADF 纸张定量	50 至 120 克/米 ² (或 14 至 32 lb)	
电源转接器	输入电压/频率: 100Vac – 240Vac (-10 %到 +10 %),47 到 63 Hz 输出电压/watt: 24Vdc、1.67A	
**	工作: <40W	
耗电量	闲置: 7.2 watts	
传输接口	USB 2.0 高速	
操作温度	5°C 至 35°C(41°F 至 95°F)	
环境湿度	20%至 80%(无雾气)	
机身尺寸	无 ADF 进纸托盘 468×341.5×195 mm	
$(W \times D \times H)$	带 ADF 进纸托盘 468×341.5×320 mm	
重量	5.5 公斤(12.1 Lbs)	
协议	与 TWAIN 兼容	
EMI	FCC Class A, CE	

附录 B: 售后服务和保证

们如您的扫描仪出现问题,请详阅本手册的安装指导和疑难排除建议。

若需要进一步的服务,请洽询当地经销商。为了避免延迟,洽询前先请准备下列资料。

- 扫描仪型号
- 扫描仪序号(在扫描仪底部)
- 扫描仪 CD 版本及系列号
- 详细描述问题
- 您的计算机厂牌和型号
- 您计算机 CPU 的速度
- 您目前的操作系统和 BIOS (非必要)
- 软件包名称、版本或发行编号、和软件制造商
- 其它安装的 USB 装置

产品保证声明

本产品保证只适用于向合格经销商购买产品的您,如再转售保证即失效。

本产品的原厂保证范围包括零件和工本费,保证维修权利的行使必须同时出示本产品首次购买之收据。原厂保证服务的取得可透过授权之经销商,或至本公司网站浏览本公司所提供的服务项目,或寄发电子邮件寻求进一步协助。

如果您将本产品转让给另位使用者,保证期限要扣掉原始使用者的时间,所以您应该提供收据和保证声明给那位使用者。

我们保证本产品操作良好,能够执行说明手册上描述的所有功能。如能提出购买收据证明,更换的零件享有剩下的保证期限。

在送修本产品前,你必须移除所有程序、资料和抽取式磁盘。您送修什么部份就会送回该部分的产品,不会再附上手册或程序等。

产品若因意外、天然灾难、破坏、误用、滥用、环境不良、或窜改程序而导致产品 损坏,或由非合格经销商擅改本产品等,本公司不提供更换新品。

如果本产品是搭售品,产品服务保证只适用于与主商品配合使用时。

如果您对本保证声明有任何问题,请洽询购买产品的经销商或原制造商。

本保证取代一切其它保证声明(不管是公开或暗示),包括但不受限于特殊购买目的下所暗示的保证。但有些法律并不允许排除这些暗示的保证。如果这些法律适用,那 幺所有公开或暗示的保证都只受限于保证期内,之后其它的保证不再适用。 有些地区司法不允许对暗示保证的期限受限,所以上面的限制可能不适用。

我们对底下事项不负任何法律责任:

- 1. 您遭到第三者对您提起损失诉讼。
- 2. 您资料或纪录损失或损毁;
- 3. 财物后果损失(包括损失利益或积蓄)或意外损失,即使我们曾事先提醒您这种可能性。

有些地区司法并不容许排除或限制意外或后果损失的保证,因此上述的设限和排除 条款就不适用于您。

本保证赋予您特别的法律权利,您其它的权利可能依不同的司法系统而有所不同。

FCC 射频干扰声明书

此为 A 级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

本产品产生、使用及发出高频电波能量,如未依指示安装使用,可能会干扰无线通讯。但本产品不保证何形式的安装不会产生电波干扰。如本产品果真对收音或电视收讯产生不正常的干扰时,请将本产品关掉再打开,做进一步的确认。建议使用人尝试下列措施来矫正干扰现象:

- 调整或移动接收天线;
- 加大本产品与被干扰设备的距离:
- 分开本产品与被干扰设备的供电回路;
- 请确实使用本产品所提供的屏蔽互连讯号线和屏蔽电源线,确保本产品能符合相关的高频辐射的规格。
- 如果问题未获改善,请洽询经销商或求助于有经验的收音/电视技术人员。
- 未经厂商核准,或由非合格的服务中心,对产品进行修改,使用者将丧失对本产的使用权。

本产品已通过 FCC 规格的第 15 项测试。符合如下两个条件:

- 1. 此设备不会导致有害干扰,且
- 2. 此设备必须接受任何接收到干扰,包括引致非法操作的干扰。

联系 PLUSTEK

欧洲: Plustek Technology GmbH

Gutenbergring 38 22848 Norderstedt

Germany

电话: +49 (0) 40 523 03 130 传真: +49 (0) 40 523 03 500 电子邮件: support@plustek.de 网址: www.plustek.de

北美: Plustek Technology Inc.

17517 Fabrica Way, #B Cerritos, CA 90703

U.S.A.

电话: +1 -714-670-7713 传真: +1 -714-670-7756

电子邮件: supportusa@plustek.com

全世界: 精益科技股份有限公司.

(除欧洲及北美以外) 115 台北市南港区园区街 3 号 13F-1

电话: +886-2-2655 7866 传真: +886-2-2655 7833 网址: www.plustek.com

请至我们的网站:

http://www.plustek.com/support/support.htm 获取更多客户服务信息。